



KARATAY

KULLANMA KILAVUZU

Model 612-612 TAC-620-628

TÜFEĞİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE BU KILAVUZDAKİ TALİMATLARI VE UYARILARI DİKKATLİCE OKUYUN

TÜFEK EMNİYETİ

Ateşli silah ve mühimmat kullanan herkes için en önemli konunun emniyet olduğuna inanıyoruz. Lütfen tüfeğinizle birlikte gelen bu kılavuzu baştan sona okumak için birkaç dakikanızı ayırınız.

Fişekleri doldurma, boşaltma ya da ateşlemeye geçmeden önce bu kılavuzu tamamen anlamış olmanız gerekmektedir.

TÜFEĞİNİZİN EMNİYETLİ OLMASI SİZE BAĞLIDIR !

- Tüfeğinizin emniyet sistemine güvenmeyiniz. Her silahın dolu ve ateş etmeye hazır olduğunu düşünerek davranınız.
- Dolu bir tüfek ile hiçbir zaman çit geçmeyin, ağaca tırmanmayın, hendekten atlamayın.
- Kullanmaya hazır olmadan bir tüfeği asla doldurmayın veya dolu bir tüfeği taşımayın.
- Tüfeğinizin namlusunu doğrulttuğunuz yöne dikkat edin.
- Tüfek ve fişekleri ayrı bölümlerde ve kilit altında muhafaza edin.
- Hedefinizden ve hedefin arkasındakilerden kesin olarak emin olmadan atış yapmayın.
- Tüfeğinizin menzilinı bilin.
- Atış yaparken her zaman göz ve kulak koruyucusu kullanın.
- Her zaman namlu içinin temiz ve artıklardan arınmış olduğundan emin olun. Sadece kullandığınızı tüfeğe uygun fişek taşıyın.
- Tüfeğinizde herhangi bir modifikasyon veya değişiklik yapmayın. Tüfeği düzenli olarak bir silah uzmanına kontrol ettirin.

KULLANMA KILAVUZU İÇERİĞİ

UNUTMAYIN Kİ TÜFEĞİNİZİN EMNİYETLİ OLMASI SİZİN SORUMLULUĞUNUZDUR. Kullanma kılavuzundaki uyarıları dikkate almamanız sizin veya bir başkasının can ve mal kaybına neden olabilir.

1. Fişekleri doldurma, boşaltma ya da ateşlemeye geçmeden önce okuyup anlamış olmanız gereken uyarılar.
2. Tüfeğinizin kullanma, doldurma, ateşleme ve boşaltma talimatları ve prosedürleri.
3. Tüfeğinizin bakım, onarım, temizlik ve servis talimatları.

Bu kitapçıkta yer alan talimatlar, Tüfeğinizin en iyi şekilde kullanabilmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Tüfeğinizin gerçek fişeklerle doldurma, boşaltma ve ateşleme işlemlerini kendi başınıza ancak ve ancak bu işlemleri yeteri kadar öğrendiğimize emin olduktan sonra yapabilirsiniz.

SORUMLULUK SINIRLARI

Bu silahın kasıtlı veya kazara ateş almasından, suç amaçlı veya ihmalden kaynaklanan sebeplerden, hatalı veya uygunsuz kullanımlardan, silah üzerinde yapılan izinsiz değişikliklerden, hatalı veya uygunsuz (elle doldurulmuş) fişek kullanımından veya silahın üretim amacı dışında herhangi bir amaç için kullanılmasından ötürü meydana gelebilecek maddi veya manevi zararlardan, can veya mal kaybından firmamız sorumlu tutulamaz. Kendi güvenliğiniz için, silahınızda sadece uygun kalibreli orjinal ve yüksek kalitede üretilen fişekleri kullanınız.

Bozuk, uygunsuz veya tekrar doldurulmuş fişek kullanımından doğan sonuçlardan firmamız sorumlu tutulamaz.

UYARI KURŞUN ZEHİRLENMESİ RİSKİ

Yetersiz havalandırmaya sahip alanlarda yapılan atışlar nedeniyle veya silahınızı temizlerken ya da mühimmata çıplak elle temas sonucunda doğum kusurlarına ve diğer ciddi sağlık sorunlarına neden olan kurşun ve diğer kimyasal maddelerin etkisizlenmaruz kalabilirsiniz.

Her zaman yeterli havalandırmaya özen gösteriniz. Silaha temas sonrasında ellerinizi sabunlu su ile yıkayınız.

UYARI

Silahlı kutusundan çıkarmadan ve doldurup atış yapmadan önce, silahınızın uygun kullanım ve fonksiyonunu açıklayan bu kullanım kılavuzunu dikkatlice ve baştan sona okuyunuz. Sizin ve yakınlarınızın güvenliği sizin sorumluluğunuzdadır. Eğer ateşli silahlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığınızı düşünüyorsanız, deneyimli kişilerden yardım isteyiniz.

TÜFEĞİNİZİN EMNİYETİ SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR.

GENEL EMNİYET UYARILARI

1. Silahınızın hatalı ve uygunsuz kullanımı nedeniyle istenmeden ateşleme sonucu yaralanma, ölüm veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Ateşli silahların kullanımında önce güvenlik göz önünde tutulmalıdır.
2. Bu tüfek kendi orijinal yapısı ile kullanılmak için tasarlanmıştır. Lütfen silajın hiçbir parçasını değiştirmeyiniz.
3. Kazara ateşlemeyi önlemek için tüfeğiniz daima mekanizma açık pozisyonda ve fişek yatağı boş olarak taşınmalıdır.
4. **Silahınız her zaman doluymuş gibi hareket ediniz**, bu sayede asla boş olduğunu düşünüp kazara ateş etmezsiniz. Silahınızın boş olduğunu söyleyenleri dikkate almayınız. Silahınızı daima kendiniz, parmağınızı tetikten çekip güvenli bir yöne doğrultarak kontrol ediniz.
5. Ateş etme durumu dışında parmağınızı kesinlikle tetik üzerinde tutmayınız.
6. Su, kar, çamur, yağ veya gres fazlalıkları silahınızın namlusunu tıkayabilir. Silahınızı doldurup ateşlemeden önce mutlaka namlu içini kontrol ediniz. Tıkanmış namluyu ateş öncesini beklemeden derhal temizleyiniz.
7. **Silahın namlusunu daima güvenli bir yöne doğrultunuz.**

Ateş etmeyi düşünmediğiniz hiç kimseye ve hiçbir nesneye tüfeği doğrultmayın. Tüfeği ateşlemeden önce hedef alın.

8. **TÜFEĞİNİZİ İÇERİSİNDE FİŞEK BULUNDURARAK SAKLAMAYINIZ.** Tüfek ile fişekleri ayrı ayrı olacak şekilde çocukların ve tüfek kullanmayı bilmeyenlerin ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

9. Tüfeği temizlemeden, saklamadan veya başka birine doğrultmadan önce boş olduğundan emin olunuz.

10. Atış yaparken barut, gaz, yağ, kir ve metal parçacıkların, karbon kalıntısı, kıvılcım veya diğer atık parçacıkların gözünüze temasını önlemek için atış yaparken koruyucu atış gözlüğü kullanınız.

11. Atış yaparken kulaklık kullanarak kendinizin ve çevrenizde kilerin tüfeklerinden çıkan sese karşı kulaklarınızı koruyunuz. Aksi halde kulaklarınızda atış sonrası tiz bir ses meydana gelir. Atış esnasında çıkan sese uzun süre maruz kalma durumunda kulaklarınızda kalıcı işitme kaybı olabilir.

TERMİNOLOJİ



12. Tüfeğiniz doluyken ağaç, duvar, çit vb. yerlere tırmanmayınız.

13. Sert bir yüzeye veya suya ateş etmeyiniz. Seken kurşunlar size veya göremediğiniz başka bir nesneye zarar verebilir.

14. Ateşli silah kullanırken alkollü içecek içmeyiniz. Atış esnasında alkollü içecek veya uyuşturucu madde almanız size veya başkalarına zarar verebilir. Eğer kullandığınız ilaç veya tüfeği kullanabilmeniz için doktorunuza danışınız.

15. Eğer tüfeğinizin kullanım şekline dair bir şüpheniz varsa, kullanma talimatını kontrol ediniz.

16. **Tüfeğinizle şaka yapmayınız. Tüfeğiniz sizin düşündüğünüzü düşünemez.**

17. Unutmayın, emniyetli kullanım sizin sorumluluğunuzdur. Güvenli bir atıcı olunuz.

18. **KANUNLARA UYUN:** Tüfeğinizle atış yaparken ve taşıma esnasında tüm kanun ve yönetmeliklere uyunuz.

PAKET İÇERİĞİ


Tüfeğinizi paketten çıkardığınızda, namlu ve kasa&dipçik olmak üzere iki ana parça göreceksiniz (Resim 1). Tüfeğinizle birlikte namluya takılmış içten değiştirilebilir şok ve ayrıca şok anahtarı mevcuttur. Tahdit çubuğu kutuda veya magazine takılı vaziyette olabilir.



Resim 1


MONTAJ

1. El Kundağının uç kısmındaki magazin kapağını, saatin ters istikametinde çevirerek çıkartın (Resim 2).

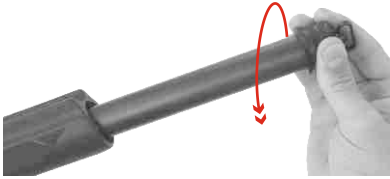

Resim 2

2. El kundağını biraz geriye çekin. Bu çekme işleminde mekanizma kilidi kapanma pozisyonuna gelecektir (Resim 3).

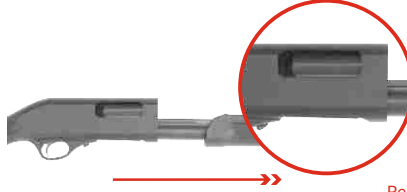

Resim 3

3. Namlunun arka kısmını (Kep Kasa' ya ve Namlu Halkası' nı) Magazin borusuna hizalayın. Namluyu kasaya doğru yerleştirin. Kep' in mekanizma ile gövdenin iç-üst kısmı arasında ileri-geri hareket edebildiğinden emin olun. Namluyu fişek yatağı tamamen yerine oturup kasa ile aynı seviyede birleşinceye kadar kasanın içine sokun. Namlu ile kasanın birleşimi şekildedeki gibi olmalıdır (Resim 4-5)




Resim 4



Resim 5

4. Magazin kapağını magazin borusuna saat yönünde çevirerek takın ve boşluk kalmayacak şekilde, tamamen sıkıldığından emin olun. Bu durumda namlu tüfeğe tam sabitlenmiş olacaktır (Resim 6).

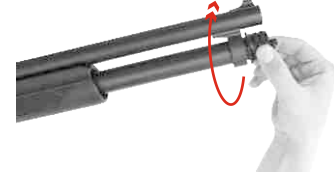

Resim 6


Şimdi tüfeğinizin montajı tamamlandı.

5. Boşaltma mandalına basın. Bu işlem mekanizma kilidini açacaktır. (Resim 7)



Resim 7

6. El kundağınızı geri çekip -ileri itiniz (pompa hareketi) (Resim 8).

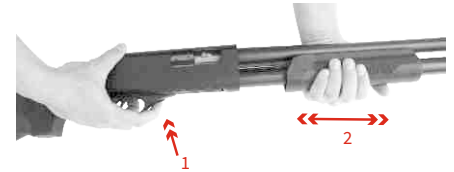

Resim 8

5. ve 6. adımları bir kaç kez tekrarlayarak, tüfeğin montajının doğru yapıldığından emin olunuz.

UYARI

Atışa hazır oluncaya kadar tüfeğinizi doldurmayın ve atışı bitirdikten sonra hemen boşaltın. Tüfeğinizi daima emniyete alınmış olarak taşıyın. Emniyete alınmış olması, tüfeğinizin tamamen güvenli olduğu anlamına gelmez. Tüfeğinizin namlusunu daima emniyetli bir doğrultuda tutmak sizin sorumluluğunuzdadır.

KULLANIM

UYARI: TÜFEĞİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN TÜM TALİMATLARI VE UYARILARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

TÜFEĞİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE TÜM PARÇALARINI VE FONKSİYONLARINI ÇOK İYİ ÖĞRENMENİZ GEREKİR.

EMNİYET

Tüfeğinizin tetik grubu üzerinde bulunan manuel tetik emniyet sistemine sahiptir. Kasanın sol tarafından, bu tetik emniyet düğmesine basıldığında, sağ tarafta çıkıntı meydana getirir ve bu şekilde tetik bloke edilerek emniyete geçmiş olur (Resim 9).



Resim 9

Emniyet düğmesine sağ taraftan basıldığında ise, çıkıntı sol tarafta meydana gelir ve üstünde kırmızı bir bant görünür. Bu emniyetin devrede olmadığını ve tetik çekildiğinde ateşlemeye hazır olduğunu gösterir (Resim 10).



Resim 10

UYARI

Atışa hazır oluncaya kadar her zaman tüfeğin emniyeti kapalı, devrede tutulması önemle tavsiye olunur. Bu şekilde kaza ile ateşlemenin engellenmesi sağlanmış olur. Unutmayın ki, emniyet düğmesinin sol tarafındaki kırmızı bant görüldüğünde tüfek emniyetten çıkmıştır ve tetiğin çekilmesi ile ateşleme yapacaktır. (Belirtilen yönler sol el tüfeklerde aksi istikametlerdir.)

ŞOK TÜP İŞARETLERİ

Tüm yarı otomatik tüfeklerde, slug modeller hariç, değiştirilebilir şok tüpleri bulunmaktadır. Bu tüplerin uçlarındaki çentikler, hangi model şok tüpü olduğunu gösterir (Resim 11).



Resim 11

Şok tüpleri daralma değerleri ve Markalama çizelgesi

Şok	Daralma		Çentik	İşaret
	Inch	mm		
Cylinder	.000"	0.00		C
Skeet	.005"	0.13		S
Improved Cylinder	.010"	0.25		IC
Modified	.020"	0.51		M
Improved Modified	.025"	0.64		IM
Full	.035"	0.89		F

UYARI: DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDEREK ŞOK TÜPÜNÜN TAKILI OLUP OLMADIĞINDAN EMİN OLUNUZ.

Şok tüplerinizi değiştirmeden önce, tüfeğinizin boş olduğundan ve emniyetin "S" pozisyonunda olduğundan emin olunuz. Şok tüplerini değiştirirken, şok anahtarı kullanınız. Şok anahtarı ve diğer şok tüpleri tüfek kutunuzun içinde mevcuttur. Şok tüpünü değiştirmek için şok anahtarı şokun içerisine oturtun ve saat yönünün aksi yönüne çevirip çıkarın. Dilediğiniz şok tüpünü yerine yerleştirip saat yönünde çevirerek takın (Resim 12).



Resim 12

UYARI: Şok tüpü takılı olmadan kesinlikle atış yapmayın. Namlu içine zarar verebilirsiniz.

MÜHİMMAT

Tüfeğinizin kalibresine uygun kaliteli fişekler kullanınız. Tüfeğinizin numara ve fişek yatağı namluya yazılmıştır. Her bir numara – fişek yatağı için kullanılabilecek fişekler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Tek kurşun fişekleri 3 numara veya daha dar şoklarda kullanmayınız.

UYARI: ÇELİK SAÇMA KULLANIMI

Tüfeğinizde çelik saçma fişekler kullanılabilir. Ancak 2 numara ve altı çelik saçmalı fişeklerde, 3 numara veya daha geniş şok tüpleri (M-IC-S-C) kullanılmalıdır. 2 numaradan büyük çelik saçmalı fişeklerde ise 4 numara veya daha geniş şok tüpleri (IC-S-C) kullanılmalıdır. Çelik saçmalı fişekleri 2 numara veya daha dar (IM-F-XF-XXF) şok tüpleri ile atış yapmayınız.

UYARI: Tüfeğinizde yanlış kalibre fişek kullanımı, tüfeğe zarar verebilir veya kullanıcıda yaralanmalara neden olabilir. Atış yapacağınızda yanınızda sadece uygun kalibreli fişek bulundurun.

DOLDURMA


Doldurma sırasında, tüfeğinizi daima emniyette tutun ve namluyu güvenli bir yöne doğrultun. Magazini doldurmak için tüfeğinizin altını çevirin. Fişekleri, kepçe üzerinden magazin borusuna yerleştirip, boru içinde tutuluncaya kadar iterek doldurun. Her bir fişekten sonra, fişek tutucunun kapandığını ve sonraki fişeği doldurabileceğinizi gösteren bir "klik" sesi duyarsınız (Resim 13).



Resim 13

Not: Tüfeğinizin fişek kapasitesi, magazin içinde bir tahdit çubuğu yerleştirilerek, 2 fişekle sınırlandırılmış olabilir. Bu tahdit çubuğunun çıkartılması ve takılması SÖKME İŞLEMİ kısmında açıklanmıştır.

Fişek yatağına fişek yüklemek için, boşaltma mandalına bir kere basıp bırakın, el kundağını geri çekin bu esnada magazinden fişek kepçeye gelecektir. El kundağını ileri ittiğinizde ilk fişeği fişek yatağına yerleştirir (Resim 14). Yükleme esnasında parmaklarınızın veya başka bir cismin kesinlikle tetikle temas etmemesine dikkat edin.

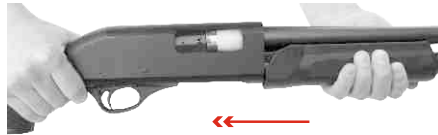

Resim 14

Tüfeğiniz şimdi dolu durumda ve emniyeti devreden çıkardığınızı takdirde; atışa hazırdır.

Numara & Fişek Yatağı		Kullanılabilir fişekler					
12/76	12Ga 3"	12/70	12Ga 2 ¾"	12/76	12Ga 3"		
12/89	12Ga 3 ½"	12/70	12Ga 2 ¾"	12/76	12Ga 3"	12/89	12Ga 3 ½"
20/76	20Ga 3"	20/70	20Ga 2 ¾"	20/76	20Ga 3"		
28/70	28Ga 2 ¾"	28/70	28Ga 2 ¾"				

Namlu üzerinde yazılı olan maksimum fişek uzunluğundan daha uzun fişek kullanmayınız.

ATEŞLEME


Tüfeği ateşlemek için; Dipçığı omzunuza ve yanağınıza uygun pozisyonda tutun iki elinizle sıkıca kavrayın. Emniyeti devreden çıkartın. Hedefe nişan alın ve tetiği çekerek ateş edin. Fişek yatağındaki fişek ateşlenecek ve mekanizma kilidi açılacaktır. El kundağını geri çektiğinizde boş fişek, fişek yatağından atılacak ve magazin borusundan yeni bir fişek kepçeye gelecektir. El kundağını ileri doğru sürdüğünüzde yeni fişek, fişek yatağına sürülecek, mekanizma kilitlenecek ve ateşlemeye hazır hale gelecektir.

Ateş etmeyi bitirdiğinizde manuel tetik emniyetine basarak tüfeğinizi emniyet pozisyonuna getirin.

BOŞALTIMA


Boşaltmadan önce, emniyetin devrede olduğundan emin olun. Namluyu emniyetli bir doğrultuda tutun. Boşaltma sırasında, parmaklarınızın veya başka bir cismin, kesinlikle tetikle temas etmemesine dikkat edin.

Boşaltma mandalına basıp el kundağını geriye çekin; Fişek yatağındaki fişek dışarı atılacak ve magazin borusundan fişek kepçeye düşecektir. El kundağını tekrar ileri itin; Fişek fişek yatağına sürülecek ve mekanizma kilitlenecektir. Tekrar boşaltma mandalına basıp el kundağını geriye çekin. Bu işlemi magazin borusunda ve fişek yatağında fişek bitene kadar tekrar edin (Resim 15).

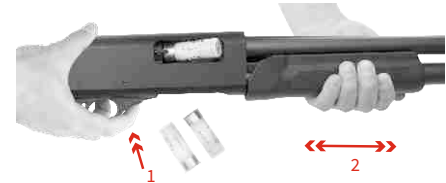

Resim 15

Mekanizmayı ileri-geri almadan boşalmak isterseniz; Tüfeği ters çevirip kepeçeye basın parmağınızla gövdenin sağ tarafında bulunan Fişek tutucuya basın. Magazin borusundan fişek geri gelecektir (Resim 16). Her defasında tutucuya basarak fişekleri çıkarın. Fişek kalmadığında boşaltma mandalına basıp el kundağını geriye çekin fişek yatağındaki fişek dışarı atılacaktır.

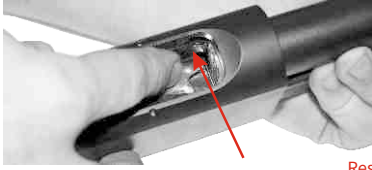


Resim 16

SÖKME İŞLEMİ

Tüfeğinizi sökmeden önce boş olduğundan kesinlikle emin olun. Herhangi bir fişek olması ihtimaline karşı, fişek yatağını ve magazin borusunu, içine bakarak kontrol edin. Emniyetin devrede olduğuna dikkat edin.

1. Magazin kapağını saatin ters yönünde çevirerek çıkartın (Resim 17).

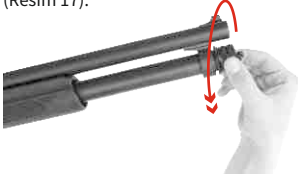

Resim 17

2. Namluyu ileriye çekerek, kasadan ve magazin borusundan çıkartın (Resim 18).



Resim 18

3. El kundağını ileri kaydırarak kasadan ve magazin borusundan çıkartın (Resim 19).



Resim 19

4. Mekanizmayı sürgü kolundan yukarı doğru kaldırarak çıkartın (Resim 20-21).



Resim 20



Resim 21

5. Tetik grubu ve kasanın tamamen temizlenmesi için tetik grubu kasadan çıkarılabilir. Her 300 atışta bir komple temizlik yapılması tavsiye olunur.

Tetik grubunu çıkarmak için, önce uygun bir ince çubuk yardımıyla tetik ana pimlerini kasadan çıkartın (Resim 22).



Resim 22


6. Tetik pimlerini çıkardığınızda, komple tetik grubunu çekerek kasadan çıkartabilirsiniz (Resim 23).



Resim 23

Silah uzmanı olmayanların tetik grubunda daha fazla sökme işlemi yapmalarını tavsiye olunur.

7. Tüm tetik grubu tekrar yerine takılmadan önce horoz kurulmalıdır. Horozu baş parmağınız ile basarak yerine kilitlenmesini sağlayın (Resim 24).

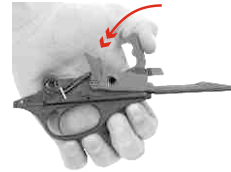


Resim 24

MAGAZİN TAHDİT ÇUBUĞU

Tüfeğinizle birlikte, magazin borusundaki fişek kapasitesini sınırlamak için, bir tahdit çubuğu verilmiştir. Tahdit çubuğu kısaltılarak, sınırlandırma yerel yönetim tüzüklerine göre ayarlanabilir.

Namluyu tüfekten ayırdıktan sonra, bir elinizle magazin tapasını hafifçe bastırarak tutun. Diğer elinizle magazin borusundaki yuvaya tornavida ile bastırıp yukarı doğru itin (Resim 25).

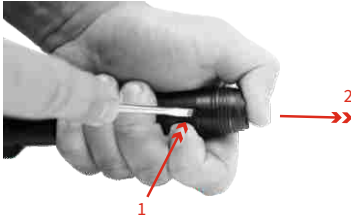


Resim 25

Bu noktada dikkatli olun, çünkü magazin tapası magazin borusunun içindeki bir yayı tutmaktadır. Elinizle magazin tapasını ve tahdit çubuğunu dışarı çıkarın. Magazin tapasını yerine takmak için tapa üzerinde bulunan çıkıntıyı yuvasına gelecek şekilde hizalayın ve bastırarak yerine oturtun.

Şimdi tüfeğiniz tamamen parçalarına ayrılmış haldedir. Rutin bakım ve temizlik için daha fazla söküme gerek yoktur. Silah uzmanı olmayanların, bu işlemlerin ötesinde söküm yapmamaları gerekir. Parçalarına ayrılmış tüfeği (Resim 26) da görebilirsiniz.

Not: Kullanılan resimler tüfeğinizin modeline ait olmayabilir ama kullanılan talimatları yarı otomatik tüm modeller için geçerlidir.

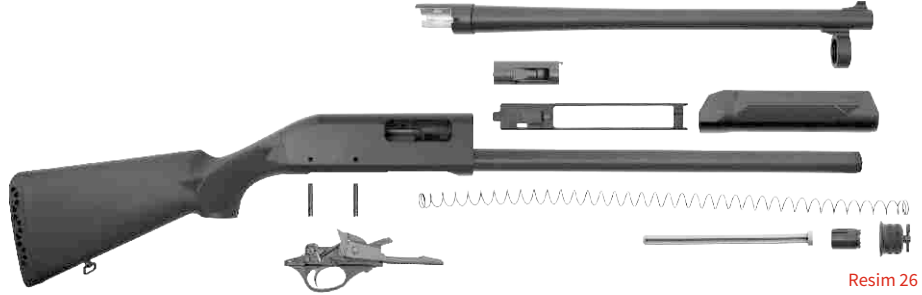

Resim 26

TEMİZLEME VE SAKLAMA

Uzun süreli atışlar sonrasında tüfeğinizi temizlemeniz gerekir. Yapılarından dolayı Yarı-otomatik tüfekler, diğer tüfeklere göre daha çok temizleme isterler.

Periyodik olarak, namlu içini ve tüm metal yüzeyleri yüksek kaliteli silah yağı ve uygun temizlik aparatları ile temizleyiniz. Hiçbir zaman mekanizmaların içine yağ dökmeyin.

Eğer tüfeğinizi uzun bir süre saklayacaksınız, tüm metal parçalara silah gresi sürün ve kuru, güvenli bir yerde muhafaza edin. Daha sonra tüfeğinizi temizlerken, namlu ucunun ağır gres ile tıkalı olmadığına emin olmalısınız.

PARÇA VE SERVİS TALİMATI

Stoklarda mevcut parçalar ve fiyatlar için firmamızı arayınız. Telefon, fax yada e-posta yoluyla parça siparişi verebilirsiniz. Size daha kolay yardımcı olabilmemiz için, lütfen tüfeğinizin model ve seri numarasını belirtin. Parça stoku ve fiyatlar, modele göre değişkenlik gösterebilir.

Tüfeğinizi tamir veya bakım için firmamıza göndermeniz gerekiyorsa lütfen aşağıdaki maddelere dikkat ediniz:

- Silahınızın boş olduğundan kesinlikle emin olunuz.
- Tüfeğinizle beraber fişek göndermeyiniz.
- Aksesuarlarınız var ise sökünüz.
- Mümkünse orijinal kutusunda, aksi takdirde içerisinde parçaların hareket edemeyeceği güvenli sağlam bir kutuda paketleyiniz.
- Lütfen paket içerisinde tüfeğin resmi belgesinin (Ruhsat) kopyasını ilave ediniz.
- Lütfen paket içerisine, sorunu açık ve net olarak tanımlayan bir not ilave ediniz.
- Lütfen size ulaşabileceğimiz adresinizi ve telefon numaranızı bildirin.
- Diğer tüm soru ve görüşlerinizi telefon, fax veya e-posta yoluyla bize bildirebilirsiniz.

Tüfeğinizin Kullanım Ömrü 10 (On) yıldır.

Servis adresi:

AKKAR SİLAH SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ.

Orhanlı Mah. Anıt Sok. NO:21 34956

Tuzla - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 216 394 43 64

Fax: +90 216 394 43 73

e-mail: mhizmetleri@akkar silah.com

MODEL 612 POMPALI AV TÜFEĞİ PARÇA LİSTESİ

NO PART NAME

1	Taban Lastik Vidası (X2)
2	Taban Lastiği
3	Dipçik
3a	Dipçik Bağlantı Parçası
4	Dipçik Saplama
5	Dipçik Saplama Pulu
5a	Dipçik Saplama Rondelası
6	Kasa
8	Sac Tutucu
9	Sac Tutucu Yayı
10	Döküm Tutucu
11	Döküm Tutucu Yayı
12	Tutucu Pimi Segmanı (X2)
13	Tutucu Pimi (X2)
16	Magazin Borusu
17	Magazin İtici
18	Magazin Yayı
19	Magazin Tapası
20	El Kundağı
21	Magazin Kapağı
22	Tetik Kasası
23	Tetik Ana Pim Kovanı (X2)


NO PART NAME

24	Tetik Ana Pim Segmanı (x2)
25	Tetik Ana Pimleri (x2)
26	Emniyet
27	Emniyet İtici
28	Emniyet Yayı
29	Emniyet Yay Pimi
30	Tetik
31	İç Emniyet
32	Tetik Pimi
33	Tetik Yayı
34	İç Emniyet İtici Yayı
35	İç Emniyet İtici
36	Kepçe
37	Atbaşı
37a	Atbaşı Perçini
38	Atbaşı İtici
39	Atbaşı İtici Yayı
40	Atbaşı Yatak Sacı
41	Horoz
42	Horoz Pimi
43	Horoz İtici
44	Horoz İtici Yayı

NO PART NAME

45	Boşaltma Mandalı
45a	Boşaltma Mandalı Yayı
46	Sürgü Kolu
46a	Fırlatma Yay Sacı
47	Sürgü Kolu İtici Yayı
48	Sürgü Kolu İtici
49	Sürgü Kolu İtici Pimi
51	Mekanizma
52	İğne
53	İğne Yayı
54	İğne Pimi
55	Tırnak
56	Tırnak İtici
57	Tırnak Yayı
58	Tırnak Pimi
59	Kilit
61	Namlu
61a	Namlu Kepi
61b	Namlu Halkası
61c	Arpacık
61d	Üst Şerit
62	Mobil Şok

MODEL 620 - 628 POMPALI AV TÜFEĞİ PARÇA DİAGRAMI

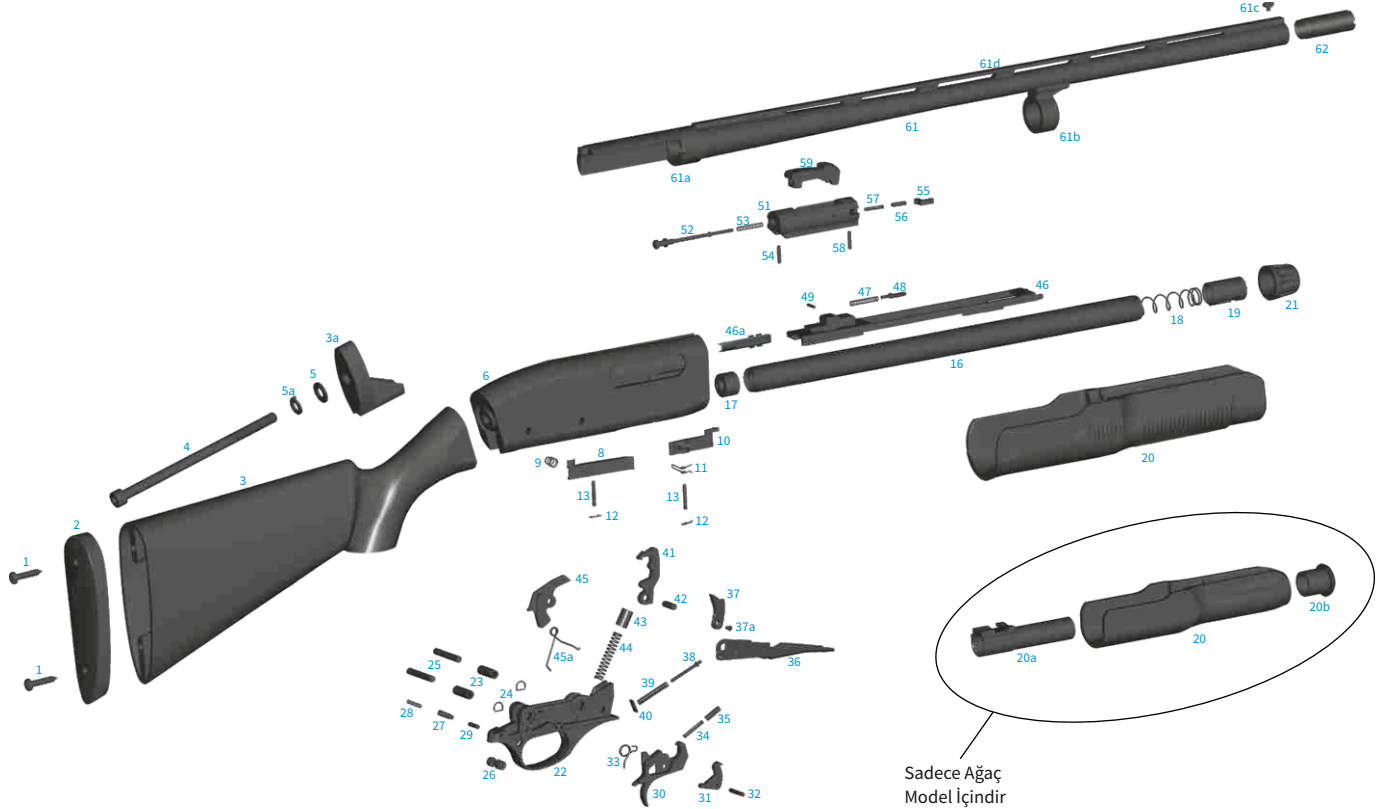

MODEL 620 - 628 POMPALI AV TÜFEĞİ PARÇA LİSTESİ**NO PART NAME**

1	Taban Lastik Vidası (X2)
2	Taban Lastiği
3	Dipçik
3a	Dipçik Bağlantı Parçası
4	Dipçik Saplama
5	Dipçik Saplama Pulu
5a	Dipçik Saplama Rondelası
6	Kasa
8	Sac Tutucu
9	Sac Tutucu Yayı
10	Döküm Tutucu
11	Döküm Tutucu Yayı
12	Tutucu Pimi Segmanı (X2)
13	Tutucu Pimi (X2)
16	Magazin Borusu
17	Magazin İtici
18	Magazin Yayı
19	Magazin Tapası
20	El Kundağı
20a	Kol Bağlantı
20b	El Kundağı Somunu
21	Magazin Kapağı
22	Tetik Kasası
23	Tetik Ana Pim Kovanı (X2)

(Sadece ağaç
model içindir)


NO PART NAME

24	Tetik Ana Pim Segmanı (x2)
25	Tetik Ana Pimleri (x2)
26	Emniyet
27	Emniyet İtici
28	Emniyet Yayı
29	Emniyet Yay Pimi
30	Tetik
31	İç Emniyet
32	Tetik Pimi
33	Tetik Yayı
34	İç Emniyet İtici Yayı
35	İç Emniyet İtici
36	Kepçe
37	Atbaşı
37a	Atbaşı Perçini
38	Atbaşı İtici
39	Atbaşı İtici Yayı
40	Atbaşı Yatak Sacı
41	Horoz
42	Horoz Pimi
43	Horoz İtici
44	Horoz İtici Yayı

NO PART NAME

45	Boşaltma Mandalı
45a	Boşaltma Mandalı Yayı
46	Sürgü Kolu
46a	Fırlatma Yay Sacı
47	Sürgü Kolu İtici Yayı
48	Sürgü Kolu İtici
49	Sürgü Kolu İtici Pimi
51	Mekanizma
52	İğne
53	İğne Yayı
54	İğne Pimi
55	Tırnak
56	Tırnak İtici
57	Tırnak Yayı
58	Tırnak Pimi
59	Kilit
61	Namlu
61a	Namlu Kepi
61b	Namlu Halkası
61c	Arpacık
61d	Üst Şerit
62	Mobil Şok

MODEL 612 TAC POMPALI AV TÜFEĞİ PARÇA DİAGRAMI

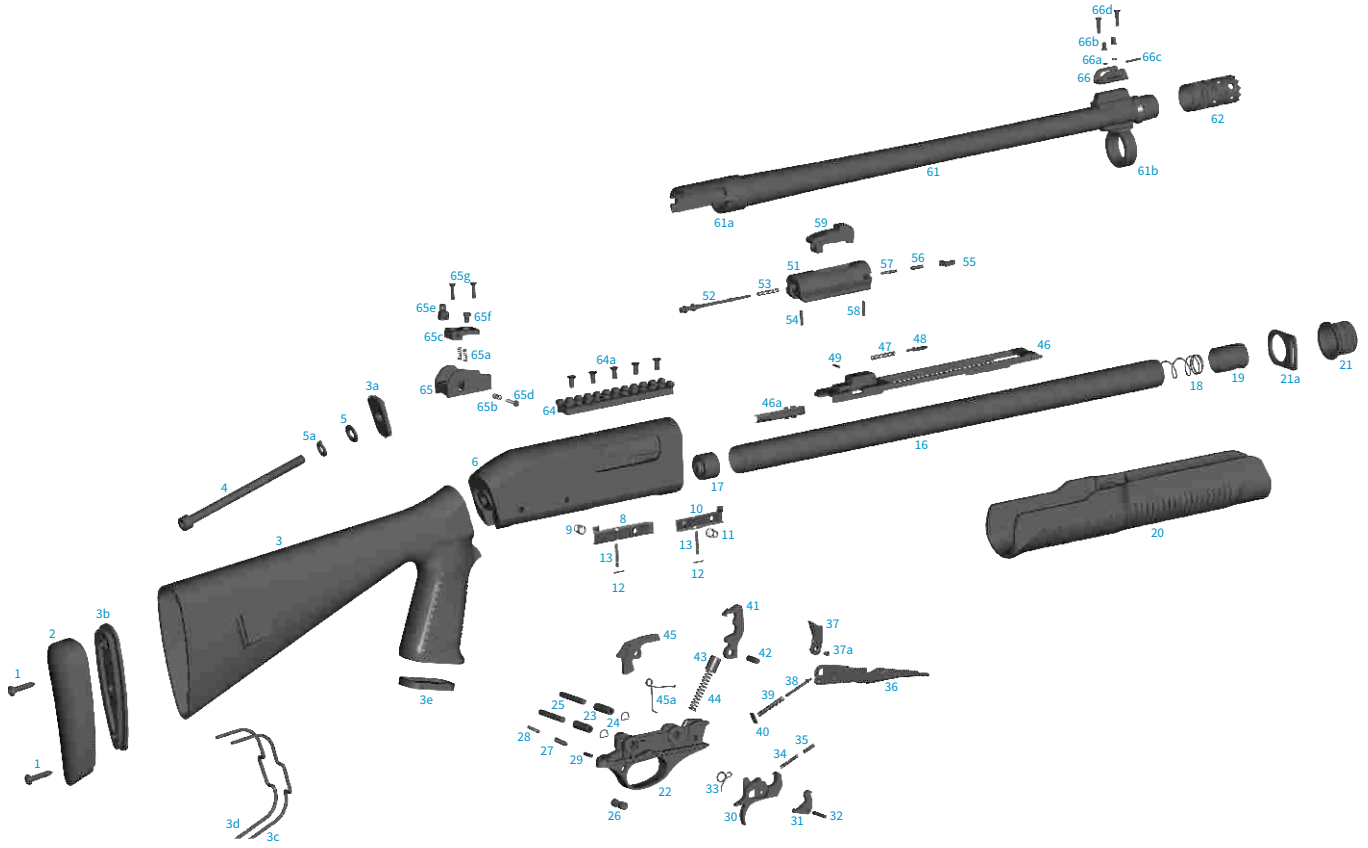

MODEL 612 TAC POMPALI AV TÜFEĞİ PARÇA LİSTESİ

NO	PARÇ ADI	NO	PARÇ ADI	NO	PARÇ ADI
1	Taban Lastik Vidası (X2)	25	Tetik Ana Pimleri (X2)	52	İğne
2	Taban Lastiği	26	Emniyet	53	İğne Yayı
3	Dipçik	27	Emniyet İtıcisi	54	İğne Pimi
3a	Dipçik Bağlantı Parçası	28	Emniyet Yayı	55	Tırnak
3b	Taban İç Lastiği	29	Emniyet Yay Pimi	56	Tırnak İtıcisi
3c	Kayışlık Bağlantısı Sağ	30	Tetik	57	Tırnak Yayı
3d	Kayışlık Bağlantısı Sol	31	İç Emniyet	58	Tırnak Pimi
3e	Dipçik Alt Kapağı	32	Tetik Pimi	59	Kilit
4	Dipçik Saplama	33	Tetik Yayı	61	Namlu
5	Dipçik Saplama Pulu	34	İç Emniyet İtici Yayı	61a	Namlu Kepi
5a	Dipçik Saplama Rondelası	35	İç Emniyet İtıcisi	61b	Namlu Halkası
6	Kasa	36	Kepçe	62	Mobil Şok
8	Sac Tutucu	37	Atbaşı	64	Picatinny Kızağı
9	Sac Tutucu Yayı	37a	Atbaşı Perçini	64a	Picatinny Kızak Vidası (X4)
10	Döküm Tutucu	38	Atbaşı İtıcisi	65	Ghost Gez
11	Döküm Tutucu Yayı	39	Atbaşı İtici Yayı	65a	Ghost Gez Yayı (X2)
12	Tutucu Pimi Segmanı	40	Atbaşı Yatak Sacı	65b	Ghost Gez Ayar Yayı
13	Tutucu Pimi	41	Horoz	65c	Ghost Gez İç Parça
16	Magazin Borusu	42	Horoz Pimi	65d	Ghost Gez Yatay Ayar Vidası
17	Magazin İtıcisi	43	Horoz İtıcisi	65e	Ghost Gez Halkası
18	Magazin Yayı	44	Horoz İtici Yayı	65f	Ghost Gez Dikey Ayar Vidası
19	Magazin Tapası	45	Boşaltma Mandalı	65g	Ghost Gez Vidası (X2)
20	El Kundağı	45a	Boşaltma Mandalı Yayı	66	Ghost Arpacık
21	Magazin Kapağı	46	Sürgü Kolu	66a	Arpacık Oringi (X2)
21a	Kayışlık Parçası	46a	Fırlatma Yay Sacı	66b	Fosforlu Arpacık Tutucu (X2)
22	Tetik Kasası	47	Sürgü Kolu İtici Yayı	66c	Fosforlu Arpacık
23	Tetik Ana Pim Kovanı (X2)	48	Sürgü Kolu İtıcisi	66d	Arpacık Vidası (X2)
24	Tetik Ana Pim Sekmanı (X2)	49	Sürgü Kolu İtici Pimi		
		51	Mekanizma		



AKKAR SİLAH SANAYİ LTD

ORHANLI MH ANIT SK 21 TUZLA 34956 İSTANBUL TURKEY

P +90 216 394 43 64 **F** +90 216 394 43 73

AKKAR@AKKAR.COM.TR WWW.AKKAR.COM.TR



//AKKARSILAH



@AKKARSILAH



//AKKARSILAH